


SCHALTPLAN – ECW

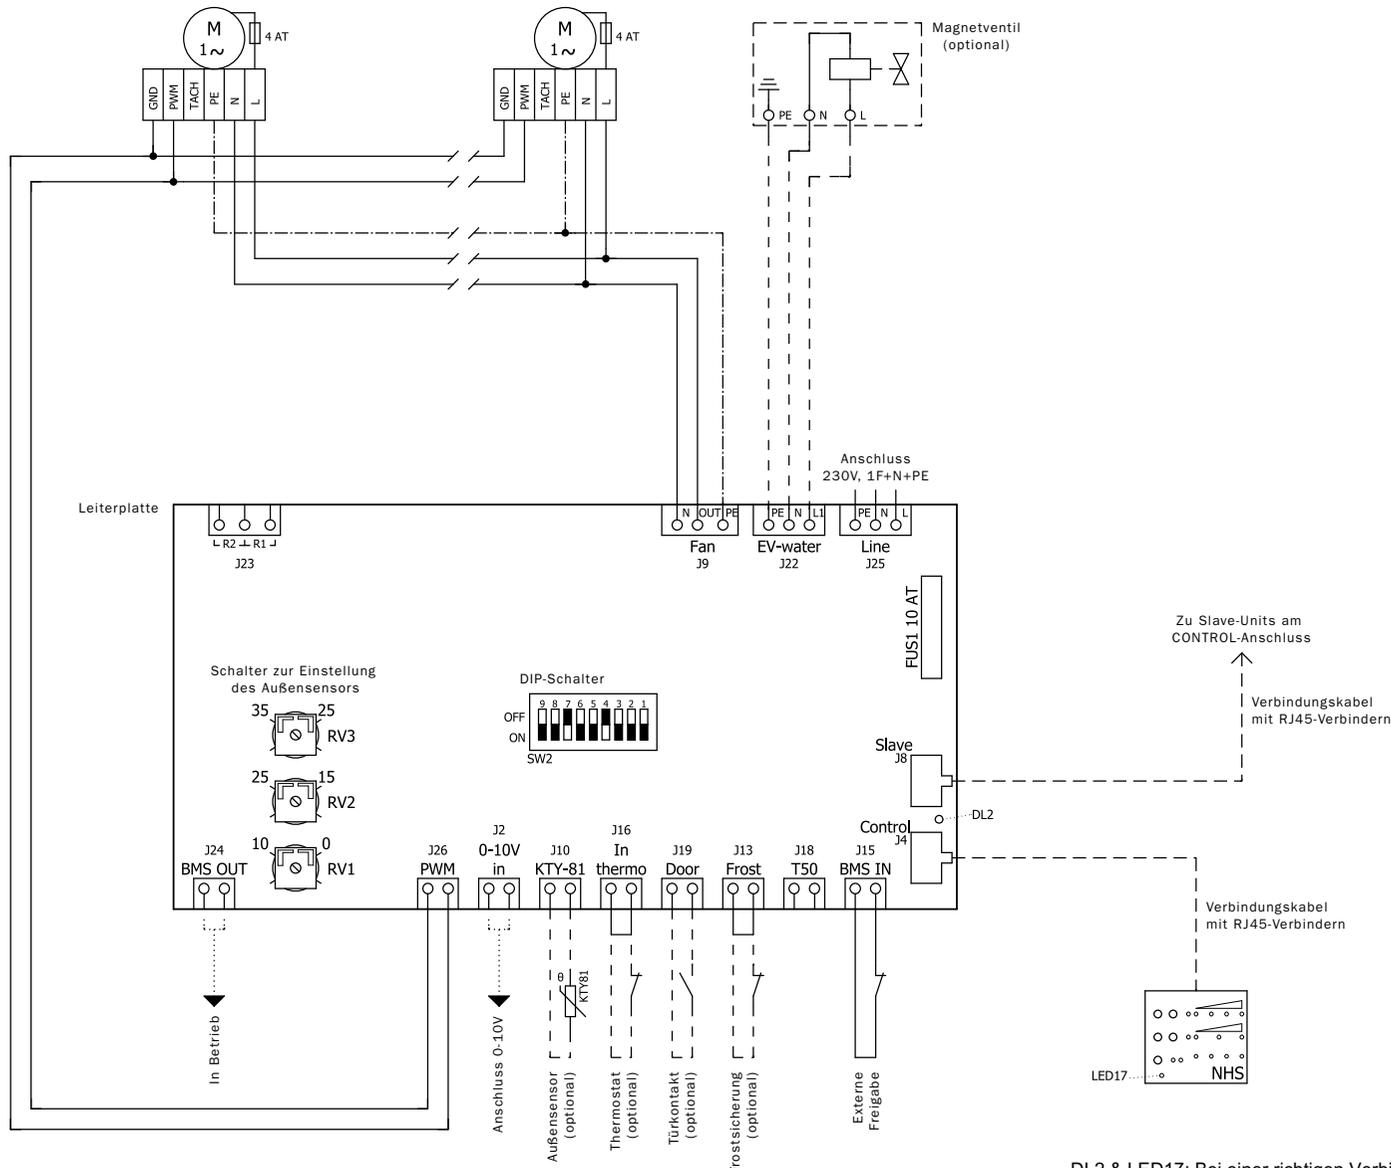

Einstellung DIP-schalter

Master / Slave

Modus:	SW2-1	SW2-2	SW2-3
Standard:	EIN	-	-
Slave:	AUS	AUS	AUS

Einstellung SW2-2, SW2-3 und SW2-4 im Standardmodus nur bei Verwendung eines Türkontakts/-Sensors; siehe Benutzerhandbuch.

Speicher nach Stromausfall

Modus:	SW2-5
Speicher ein	EIN
Speicher aus	AUS

Standard / automatische Funktion

Modus:	SW2-6	SW2-7	SW2-8
Standard	EIN	AUS	EIN
Vollautomatisch mit Außensensor	EIN	EIN	EIN
0-10 Volt eingehendes Signal	AUS	AUS	EIN



Ballu GmbH
7343 Neutal, Werner von Siemensstraße 1
Tel: +43 (0)2618 20 722
www.ballu.at office@ballu.at

DL2 & LED17: Bei einer richtigen Verbindung zwischen Bedienteil und Leiterplatte blinkt die rote LED-Leuchte.

NHS Luftschleieranlagen

www.nhs-luftschleier.at